




PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

hamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

TERRAIN DE PÉTANQUE 2,40x9.40m



TERRAIN DE PÉTANQUE 2,40x9.40m

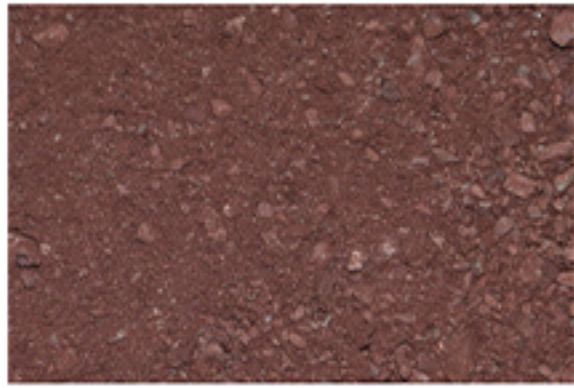

4200 kg
Sable rouge pour
terrain de pétanque 0/3mm



1 rouleau
Nappe de paillage
Plantex Gold 100x2m




10 Traverses
pin ou chêne

5800 kg
Gravier Blanc
calcaire 6/14mm




Préparation du terrain

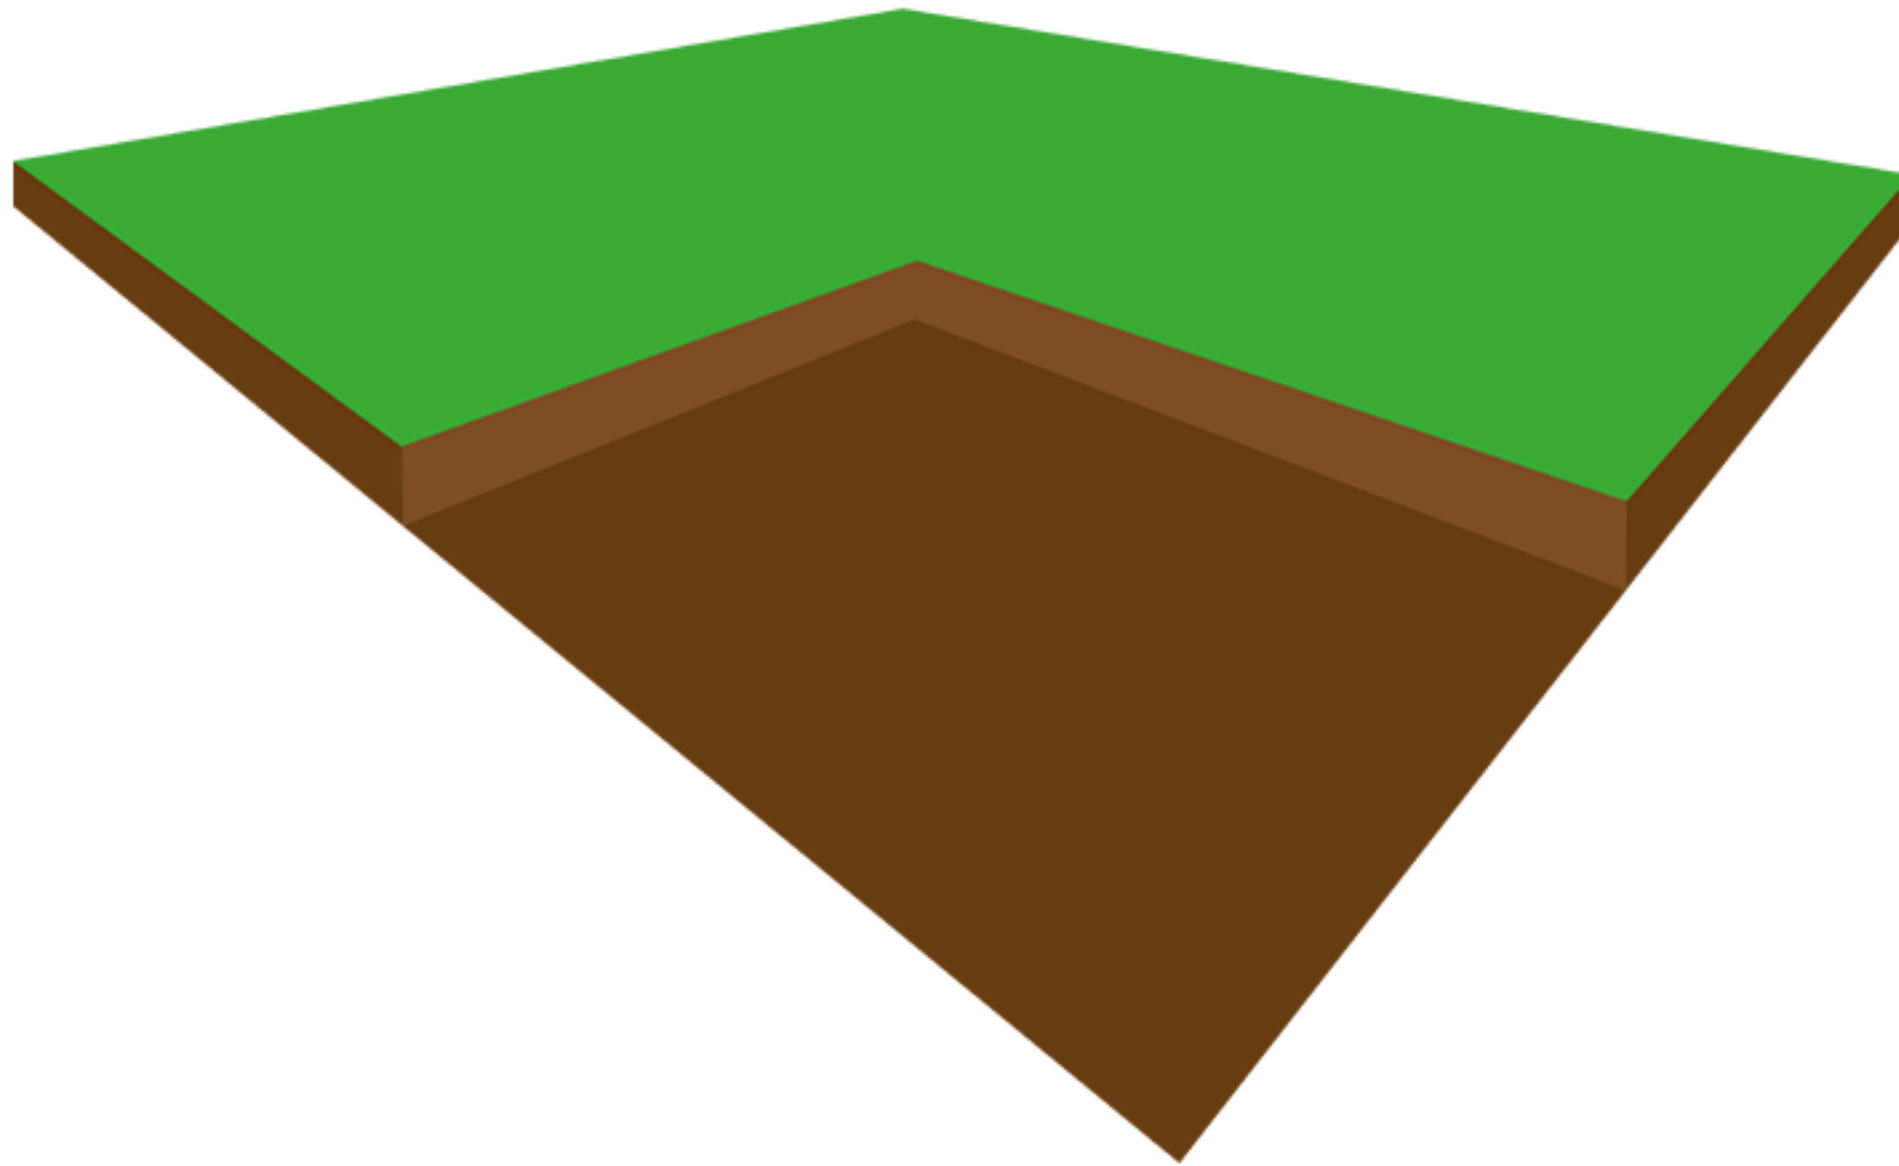

Commencez en délimitant la zone du futur terrain, de préférence un peu plus grand que le terrain en lui-même.
Ensuite, décaissez sur environ 20 à 25 cm de profondeur.
Nivelez et compactez le sol à l'aide d'une plaque vibrante si possible, ou à défaut, à l'aide d'un rouleau à gazon.
Le sol doit être le plus plan possible.

Installation du gravier

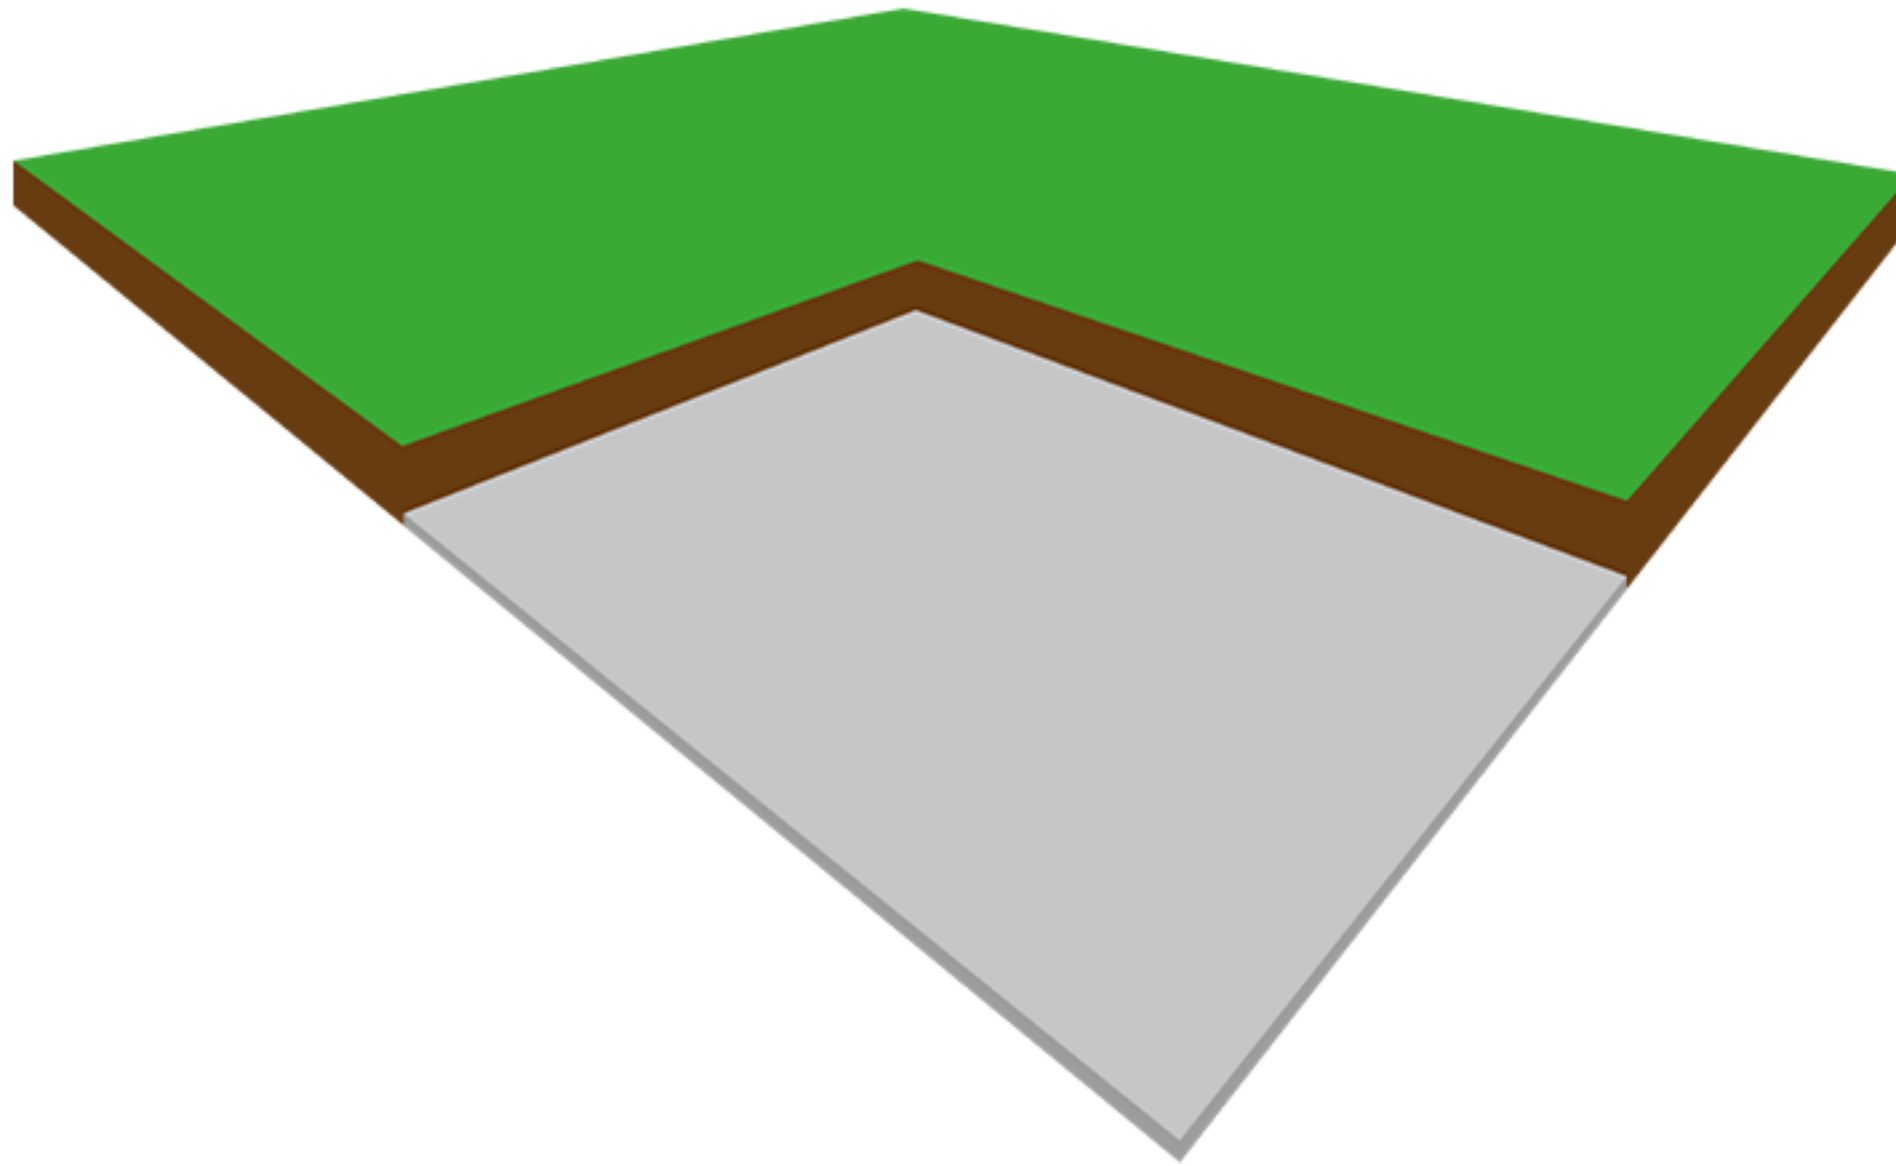


Réalisez un fond de forme avec une couche d'environ 10 cm de gravier.

Comme pour la terre, tassez les graviers le plus plat possible.

Afin de compacter au mieux, cette étape peut être réalisée en deux fois, en faisant une première couche de gravier que vous tassez une première fois et en répétant l'opération avec la deuxième couche.

Pose de la nappe de paillage

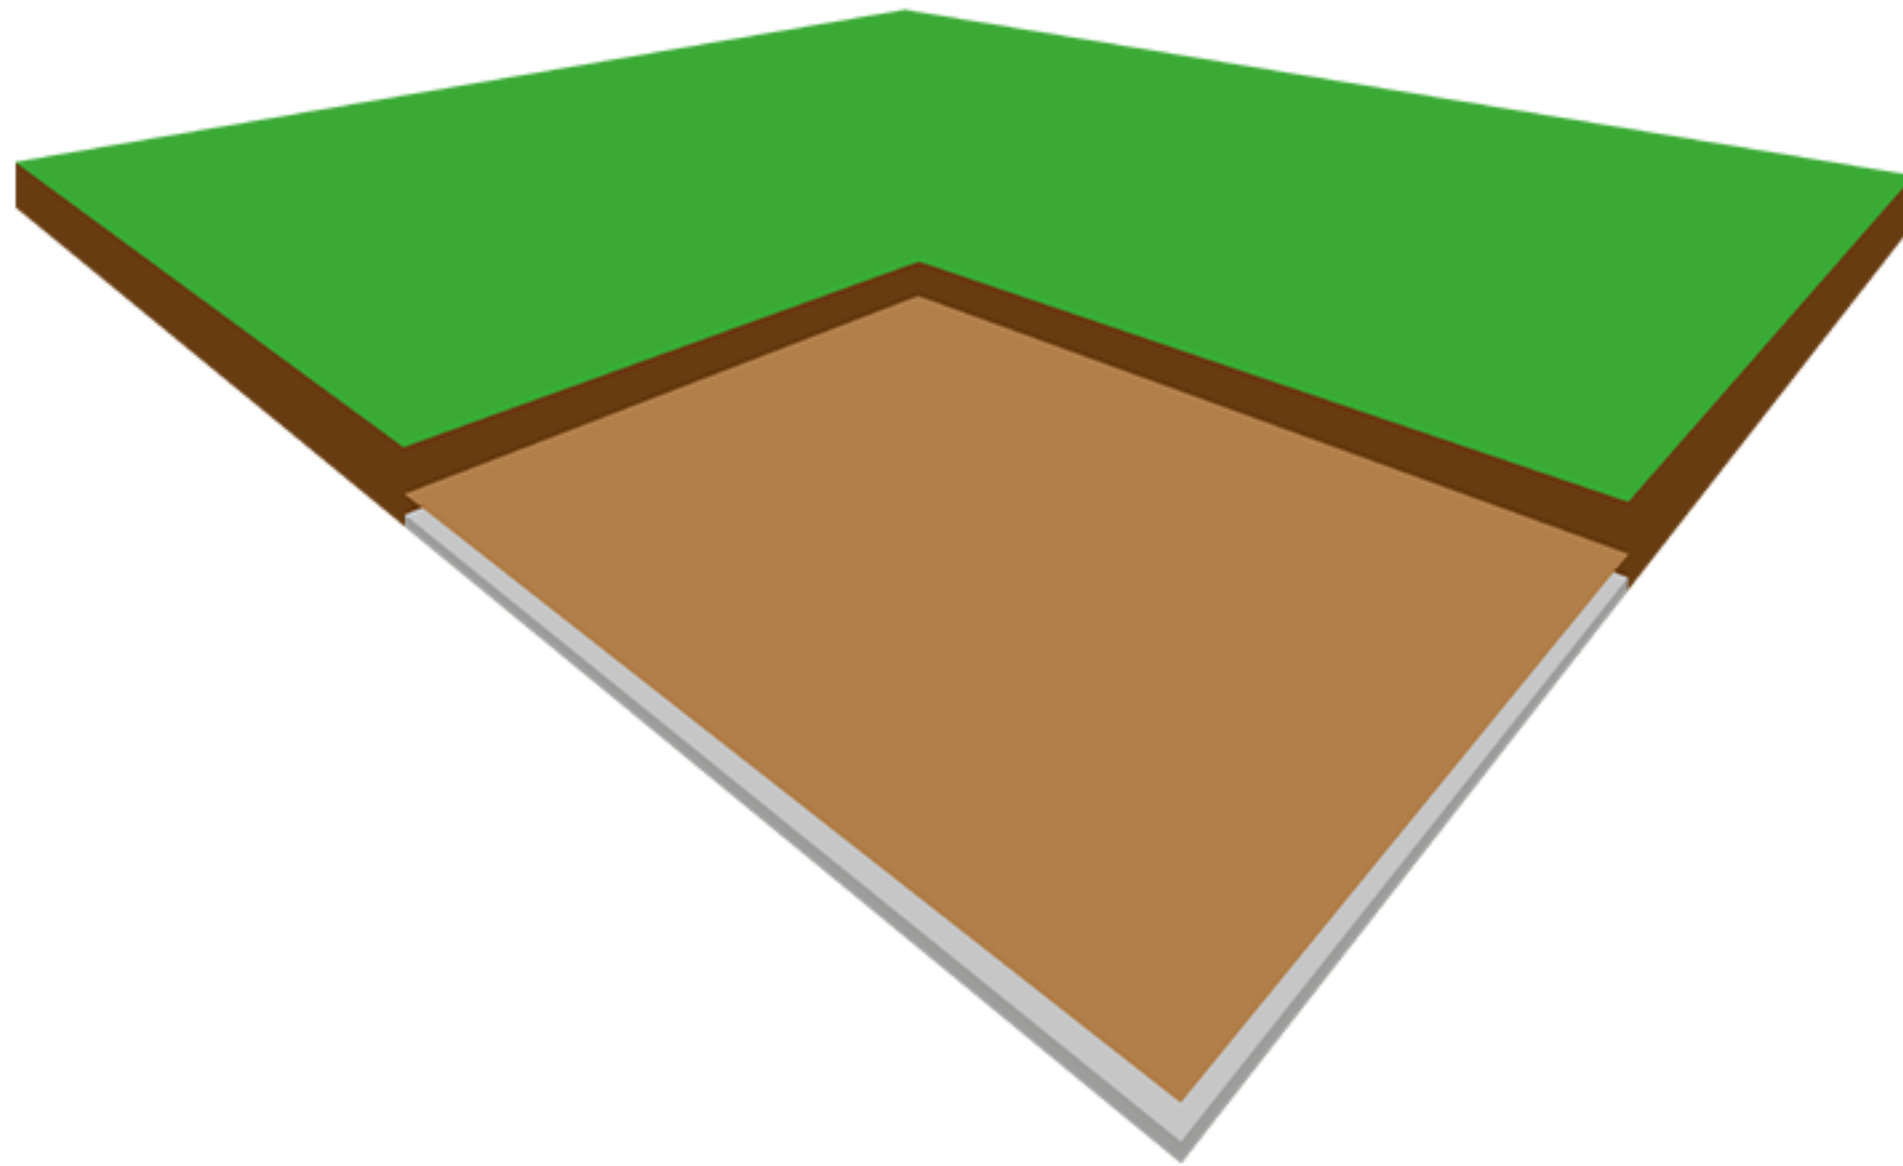

Déposer la nappe de paillage sur les graviers afin de ne pas avoir de mauvaises herbes qui se développent sur votre terrain.

Pensez à superposer chaque bande afin que les herbes ne s'infiltrent pas entre elles.


Ne remplacez pas la nappe par une bâche, au risque que votre terrain ne soit inondé dès qu'il pleut.



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

Pose des traverses

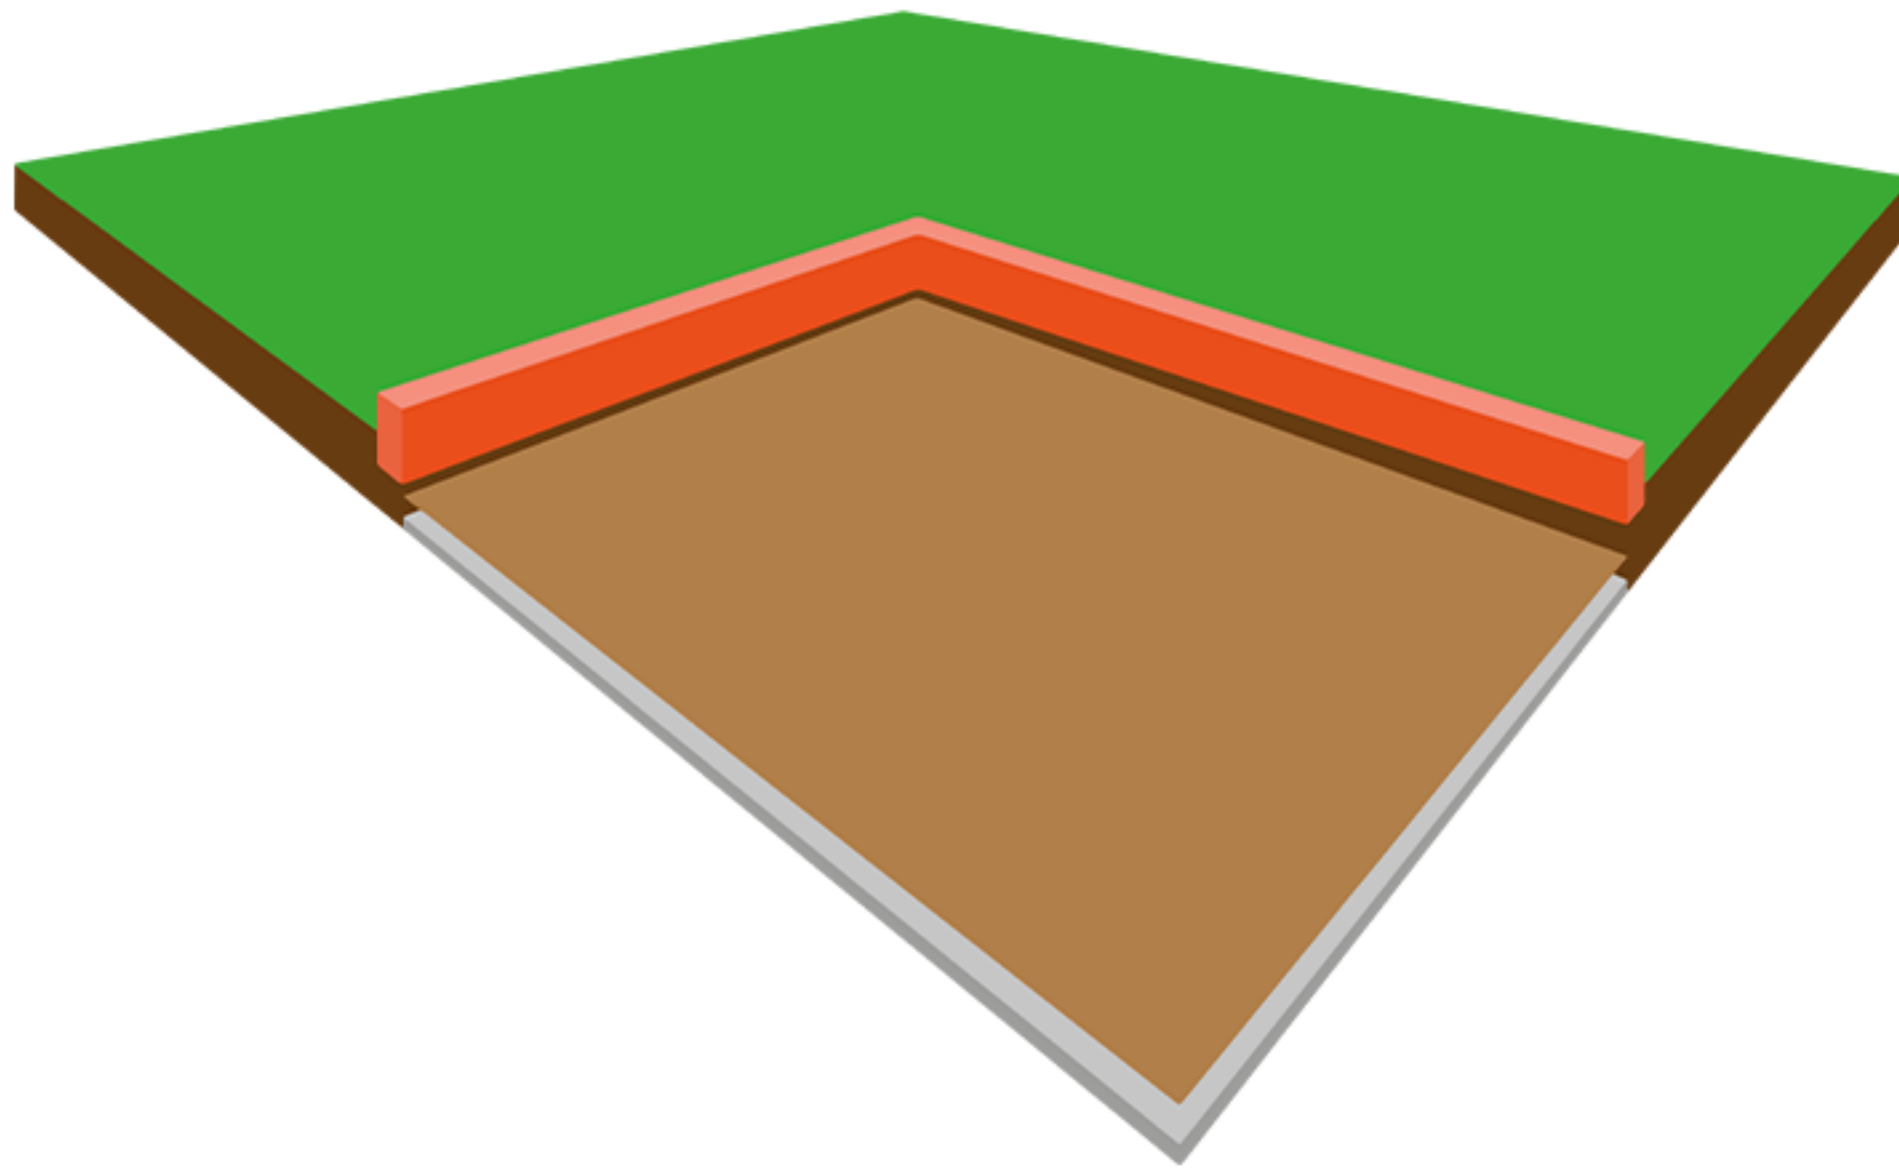

Une fois la nappe de paillage bien installée, disposez les traverses à champ sur le contour de la zone jouable (d'où la nécessité de décaisser plus large que le terrain lui-même).

Les traverses doivent être posées sur la nappe de paillage.

Afin que votre rectangle soit le plus droit possible, vous pouvez vous aider d'une équerre de maçon.


Faites en sorte que les traverses soient bien calées (vous pouvez ajouter des équerres aux angles et des pattes d'assemblage entre chaque traverse si vous le souhaitez).



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

Pose du sable

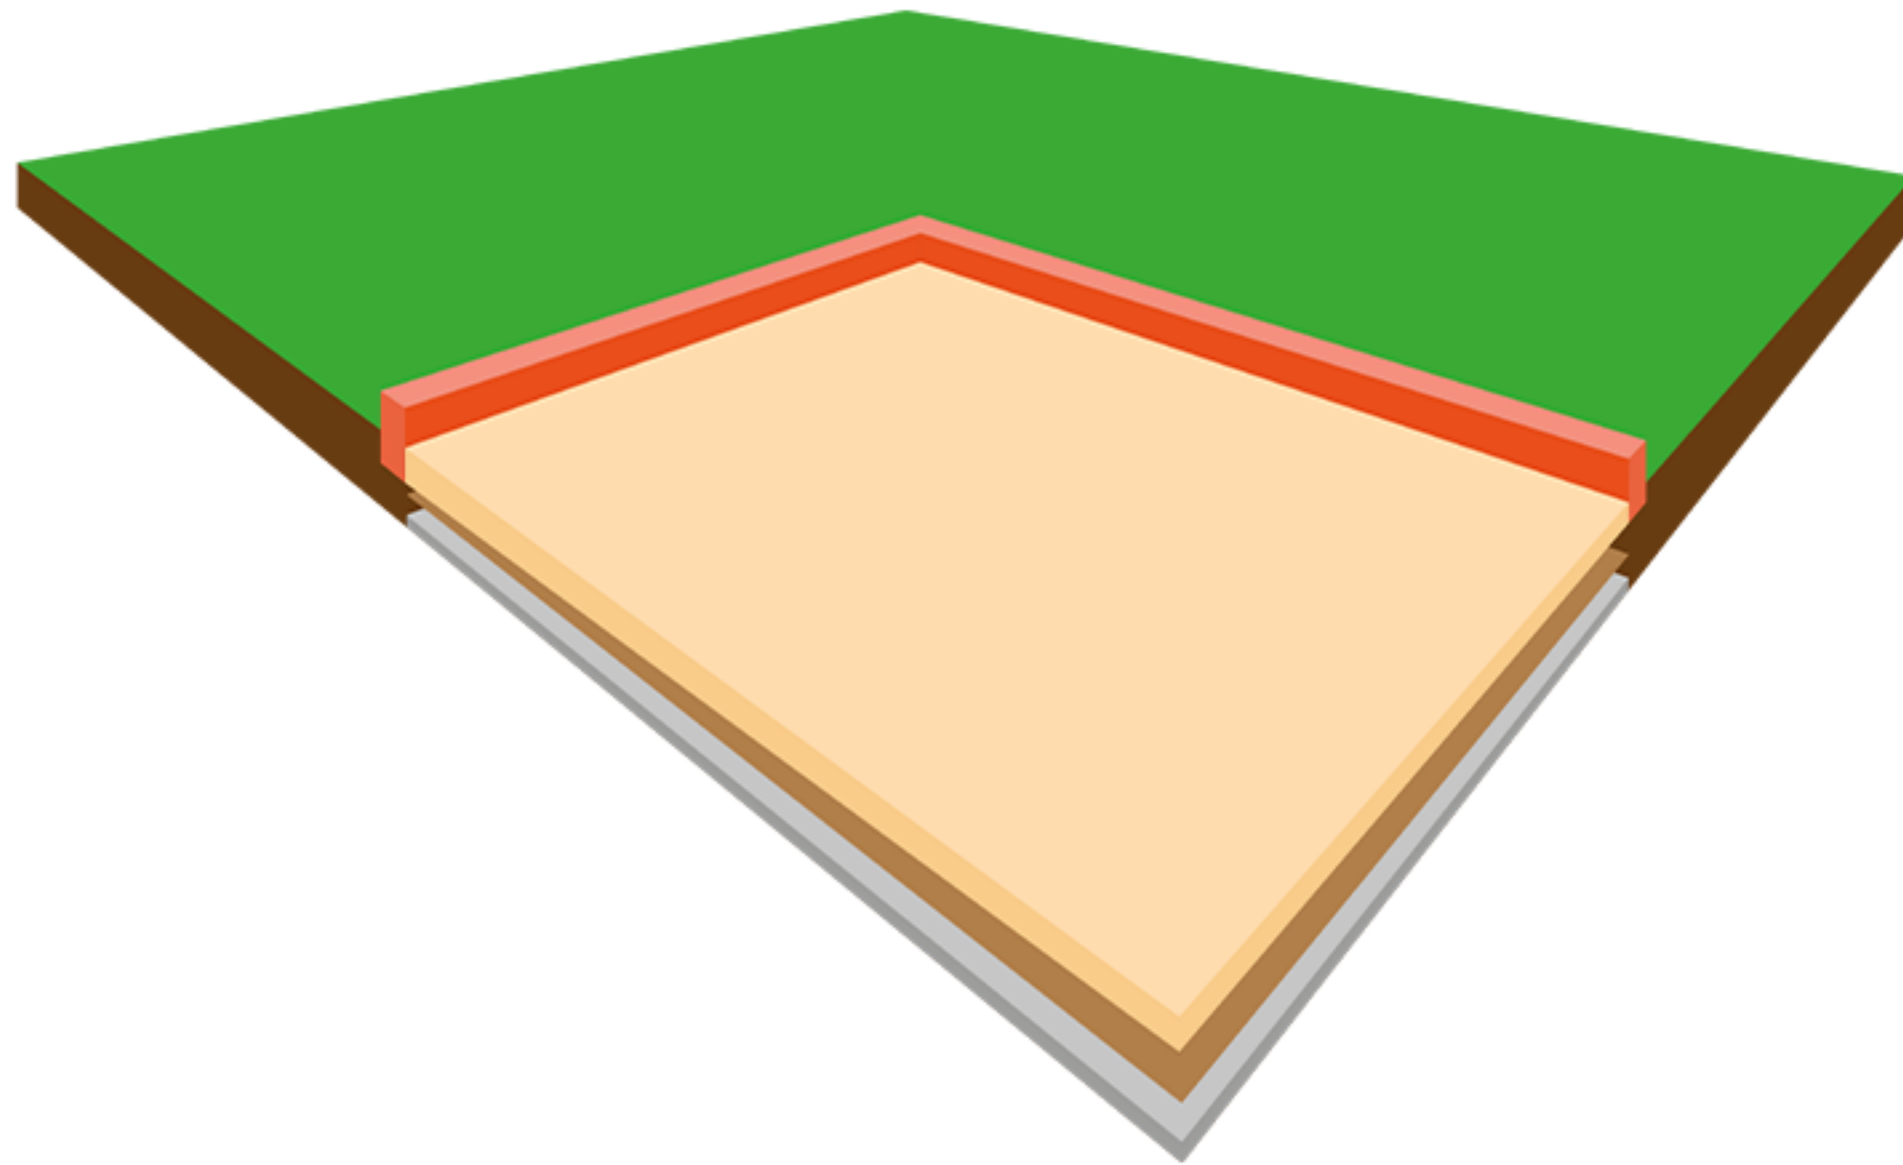

Maintenant disposez une première couche d'environ 2,5 cm de sable sur l'ensemble de la surface et arrosez-le et compactez-le.

Laissez reposer le tout quelques jours et répétez l'opération avec la deuxième couche de sable, que vous laisserez reposer aussi.